

POPIS A ŠPECIFIKÁCIA

DOUBLE FALZ SEAMER je perfektné ručné zariadenie pre dokonalé a ľahké zatváranie jednoduchých a dvojítych stojatých falcov v jednej operácii..

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ

- 30 m / min
- 100 m² / 7 min

ODPORÚČANIA PRE VŔTAČKU/SKRUTKOVÁČ

MIN. KRÚTIACI MOMENT

- 60 Nm
pre mäkký materiál

DOPORUČENÝ KRÚTIACI MOMENT

- 110 Nm

MAX. KRÚTIACI MOMENT

- 150 Nm

! Pri práci s týmto náradím nepoužívajte rázový uťahovač ani režim vrtania s príklepom.

ŠPECIFIKÁCIA PROFILOV


MAX. HRÚBK

- NEREZOVÁ OCEĽ: 0.5 mm
- HLINÍK, MEĎ, POZINK: 0.8 mm
- OCELOVÝ PLECH: 0.7 mm

PRE ŠTANDARDNÝ PROFIL 25 & 38 MM




*Štandardný 25 mm profil (1")
rozmery (iba pre informáciu)

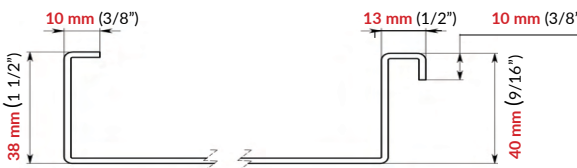

*Štandardný 38 mm profil (1.5")
rozmery (iba pre informáciu)

POKYNY NA NASTAVENIE


NASTAVENIE AKU VŔTAČKY

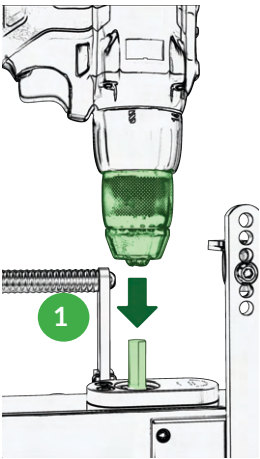

1. Umiestnite aku vŕtačku na 10mm os so šesťhrannou hlavou a utiahnite.


2. Upevnite akumulátorovú vŕtačku do držiaka vŕtačky a držiak pevne utiahnite.

3. Nastavte a utiahnite opornú tyč.

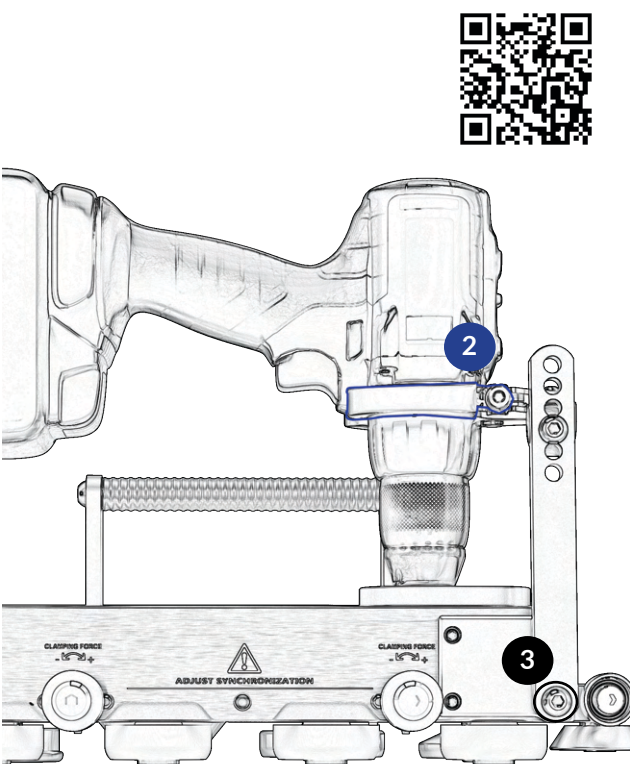

NASTAVENIE TLAKU NA FALC

- Nájdite na stroji gombíky na nastavenie tlaku na švy.
- Pre **zvýšenie** tlaku otáčajte oboma gombíkmi v smere hodinových ručičiek.
- Pre **zníženie** tlaku, otáčajte oboma gombíkmi proti smeru hodinových ručičiek.
- Uistite sa, že ste na oboch stranách rovnomerne nastavili tlak na falc.

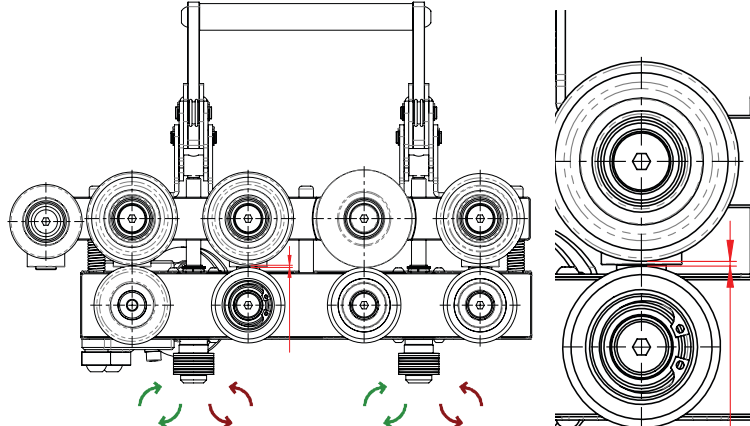

Referenčné nastavenia
nastavenie z výroby
0 mm

PREVÁDZKA DVOJKROKOVÁ - NA STRECHE

Zatvorte falc na začiatku profilu




1. Použite ručný zatvárač falcov(1. krok)




2. Použite ručný zatvárač falcov(2. krok)



Plastic Pliers

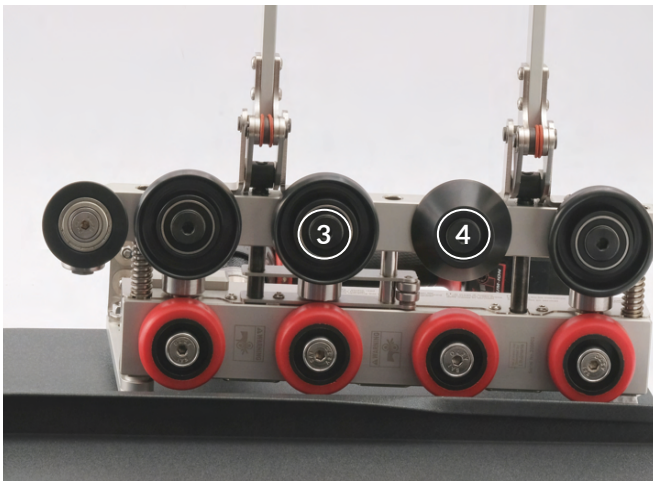

4. Uistite sa, že 3. koliesko je pod falcom a 4. koliesko je nad falcom

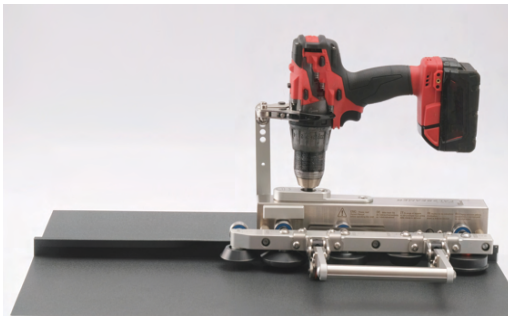

5. Umiestnite Double Falz Seamer na falc s otvorenou rukoväťou a potom zatvorte rukoväť Double Falz Seamer a môžete začať falcovať! Double Falz Seamer je možné pripevniť na ľubovoľné miesto na falcu.

PREVÁDZKA JEDNOKROKOVÁ- NA FASÁDE

Ak chcete vytvoriť jednostupňový šev, odstráňte formovacie kolieska 4 a 5




1.


Pokiaľ je potrebné urobiť iba jeden krok, musíte odskrutkovať 4 a 5 kolieska a môžete začať falcovať!

1. KROK

- Používajte iba kolieska 1, 2 a 3.




Fasáda / Jdnostupňová

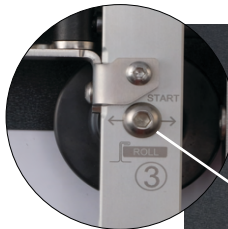

Začiatok kovového profilu je v jednej línii so stredom tretieho kolieska

3.

Umiestnite DOUBLE FALZ SEAMER tak, aby 3. koliesko bolo v línii so začiatkom kovového profilu

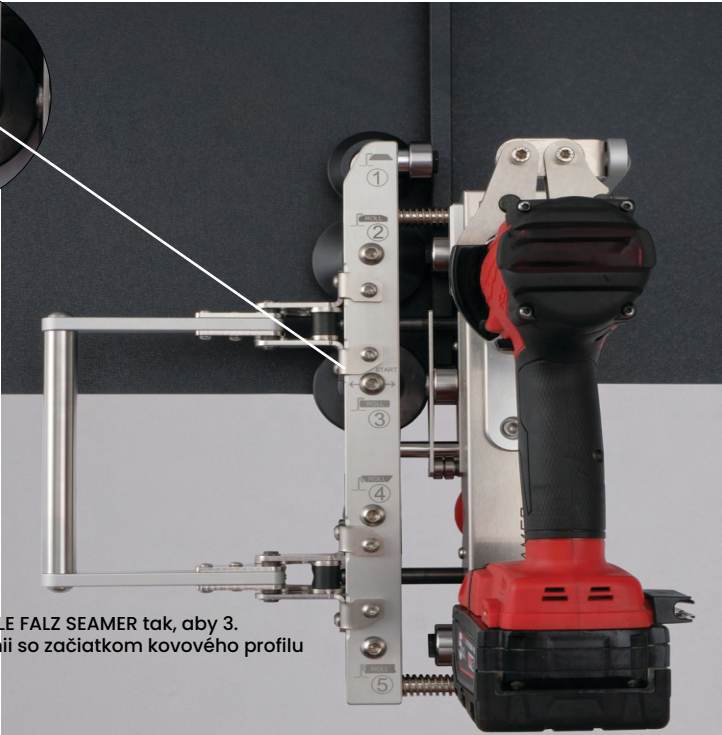

VÝBĚR SORTIMENTU



FALZBENDER



PERFECT BENDER



FALZSEAMER II
STEPS



PLASTIC PLIERS




FALZ CUTTER



PIPEXPAND PRO



ZAKÁZANÉ POUŽITIE

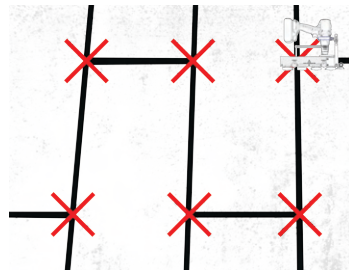

Nespájajte strešnými panelmi, ktoré sú naskladané pozdĺžne. Spájanie viacerých vrstiev strešnej krytiny môže poškodiť nástroj v dôsledku zvýšenej hrúbky materiálu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred nastavením náradia sa vždy uistite, že ste z akumulátorovej vŕtačky vybrali akumulátor!
- Pri vykonávaní operácií, ktoré nesúvisia s lemovaním, musí byť z akumulátorovej vŕtačky vybratý akumulátor!
- Pred použitím DOUBLE FALZ SEAMER si starostlivo prečítajte všetky bezpečnostné informácie a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Každá osoba, ktorá je poverená uvedením do prevádzky, prevádzkou, údržbou a opravou stroja, si musí zásadne prečítať a porozumieť návodu na obsluhu, najmä kapitole Bezpečnosť.
- Pri práci s DOUBLE FALZ SEAMER na streche vždy používajte strešné záchranné lano a dodržujte všetky bezpečnostné predpisy, pretože DOUBLE FALZ SEAMER s akumulátorovou vŕtačkou je veľmi rýchly nástroj.
- Pred prvým použitím DOUBLE FALZ SEAMER opatrne odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred použitím sa vždy uistite, že je DOUBLE FALZ SEAMER správne zostavený.
- Vždy sa uistite, že je batéria odpojená od akumulátorovej vŕtačky DOUBLE FALZ SEAMER a až potom nástroj očistite alebo vymeňte kolieska.
- Pri práci držte ruky, prsty, vlasy, odev a ďalšie nástroje v bezpečnej vzdialenosti. Nikdy nevkładajte ruky, prsty alebo nástroje medzi kolieska.
- Vždy udržiujte správny postoj a rovnováhu.
- Buďte v strehu. Sledujte, čo robíte. Používajte zdravý rozum. S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri prevádzke môže spôsobiť vážne zranenie.
- Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržiujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo dosahu pohyblivých častí.
- Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
- Po použití DOUBLE FALZ SEAMER sa uistite, že nástroj nie je mokrý, a potom ho vložte do krabice. Pokiaľ sa okolo koliesok nahromadí piesok a prach, vyčistite ich.
- Udržiujte náradie čisté. Ďalšie informácie o údržbe a čistení nájdete na strane 7.
- Nevystavujte DOUBLE FALZ SEAMER extrémnym teplotám, neodporúča sa prevádzkovať zariadenie v chladnom počasí (pod nulou stupňov). Nevystavujte DOUBLE FALZ SEAMER dažďu ani ho nepoužívajte vo vlhkých alebo mokrých podmienkach.
- Tento nástroj nie je určený na použitie deťmi. Zaisťte, aby deti nemali prístup k DOUBLE FALZ SEAMER.
- Ak Double Falz Seamer a príslušenstvo nepoužívate, uložte ich na bezpečnom mieste.
- Je prísne zakázané vkladať do puzdra a uchovávať mokrý DOUBLE FALZ SEAMER v puzdre.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A ZÁRUKA

NÁVOD NA OBSLUHU

- DOUBLE FALZ SEAMER smú obsluhovať výhradne kvalifikované a oprávnené osoby, ktoré musia poznať národné predpisy pre prevenciu nehôd.
- Pred prvým použitím DOUBLE FALZ SEAMER opatrne odstráňte obaly a všetky propagačné štítky.
- Používajte vhodný pracovný odev. Dlhé vlasy by mali byť chránené sieťou na vlasy. Nasadte si ochranné rukavice.
- Povinnosť skontrolovať DOUBLE FALZ SEAMER pred začatím práce na zvonka viditeľné poškodenie a závady a oznámiť a odstrániť zmeny (vrátane správania pri prevádzke), ktoré majú vplyv na bezpečnosť.
- Kontrola všetkých skrutiek – v prípade potreby skrutky dotiahnite.

PREVENCIA ZLYHANIA

- pokiaľ DOUBLE FALZ SEAMER nefunguje - uistite sa, že je batéria vŕtačky nabitá
- pokiaľ valčeky poškriabu farbu z kovu - uistite sa, že je pracovná plocha koliesok čistá od piesku, prachu atď...
- pokiaľ nie je zvuk pri falcovaní dobrý - uistite sa, že je profil správne zložený.
- pokiaľ rotačné valce začínajú hrdzaviť - po použití nebol nástroj starostlivo vyčistený.
- ak sa nástroj zastaví - nemôžete ho použiť na konkrétnom mieste.
- Pokiaľ koliesá preklzujú - uistite sa, že povrch je úplne suchý od akejkoľvek vlhkosti

STAROSTLIVOSŤ, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Vždy sa uistite, že je od akumulátorovej vŕtačky odpojená batéria a až potom náradie vyčistíte!
- Po každom použití zariadenie vyčistíte.
- Očistite DOUBLE FALZ SEAMER od vlhkosti, prachu a piesku.
- Vždy udržiujte prevody čisté.
- Udržiujte rotačné časti bez prachu, piesku a vlhkosti.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky.
- Je prísne zakázané vkladať a uchovávať mokrý alebo vlhký Double Falz Seamer v puzdre.

ZÁRUKA

Garantujeme, že všetky DOUBLE FALZ SEAMER sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a nemajú žiadne výrobné vady. V prípade, že sa na vašom zariadení objavia nasledujúce závady, v súlade so zákonom ich zadarmo odstránime. Poskytujeme 1 (jeden) rok obmedzenú záruku na naše nástroje od dátumu faktúry. Obmedzená záruka sa vzťahuje iba na prvý predaj. Pre uplatnenie reklamácie musíte kontaktovať spoločnosť, ktorá produkt predala. Uistite sa, že máte doklad od nákupu! Zariadenie je nutné dodať na opravu v kompletnej sade. Ak DOUBLE FALZ SEAMER opraví nekvalifikovaná osoba, nemôžeme už zaručiť kvalitu zariadenia. Rovnako nemôžeme zaručiť kvalitu zariadenia, ak:


- nástroj je mechanicky poškodený, spadol alebo inak poškodený;
- boli použité na nesprávne pracovné metódy;
- boli použité s nevhodným príslušenstvom;
- nástroj je používaný aj po zistení závady;
- nástroj používaný osobou bez potrebných zručností;
- o nástroj nebolo správne starané;
- konštrukcia a parametre nástroja boli zmenené.

DOUBLE FALZ SEAMER je zložitá zariadenie ktoré má mnoho mechanických častí, pohyblivých a opotrebitelných častí. Opatrebovanie dielov je normálny jav, nie výrobná vada. V dôsledku bežného používania nebudú opotrebované diely vymenené zadarmo. Opatrebitelné diely sú napríklad: rukoväť, chrániče, reťaz, koliesá, hnací hriadeľ ozubeného kola, ozubené koliesá z PVC, puzdro z PVC a všetky ostatné pohyblivé diely.

SKU#0600

váha 5.7KG

SK

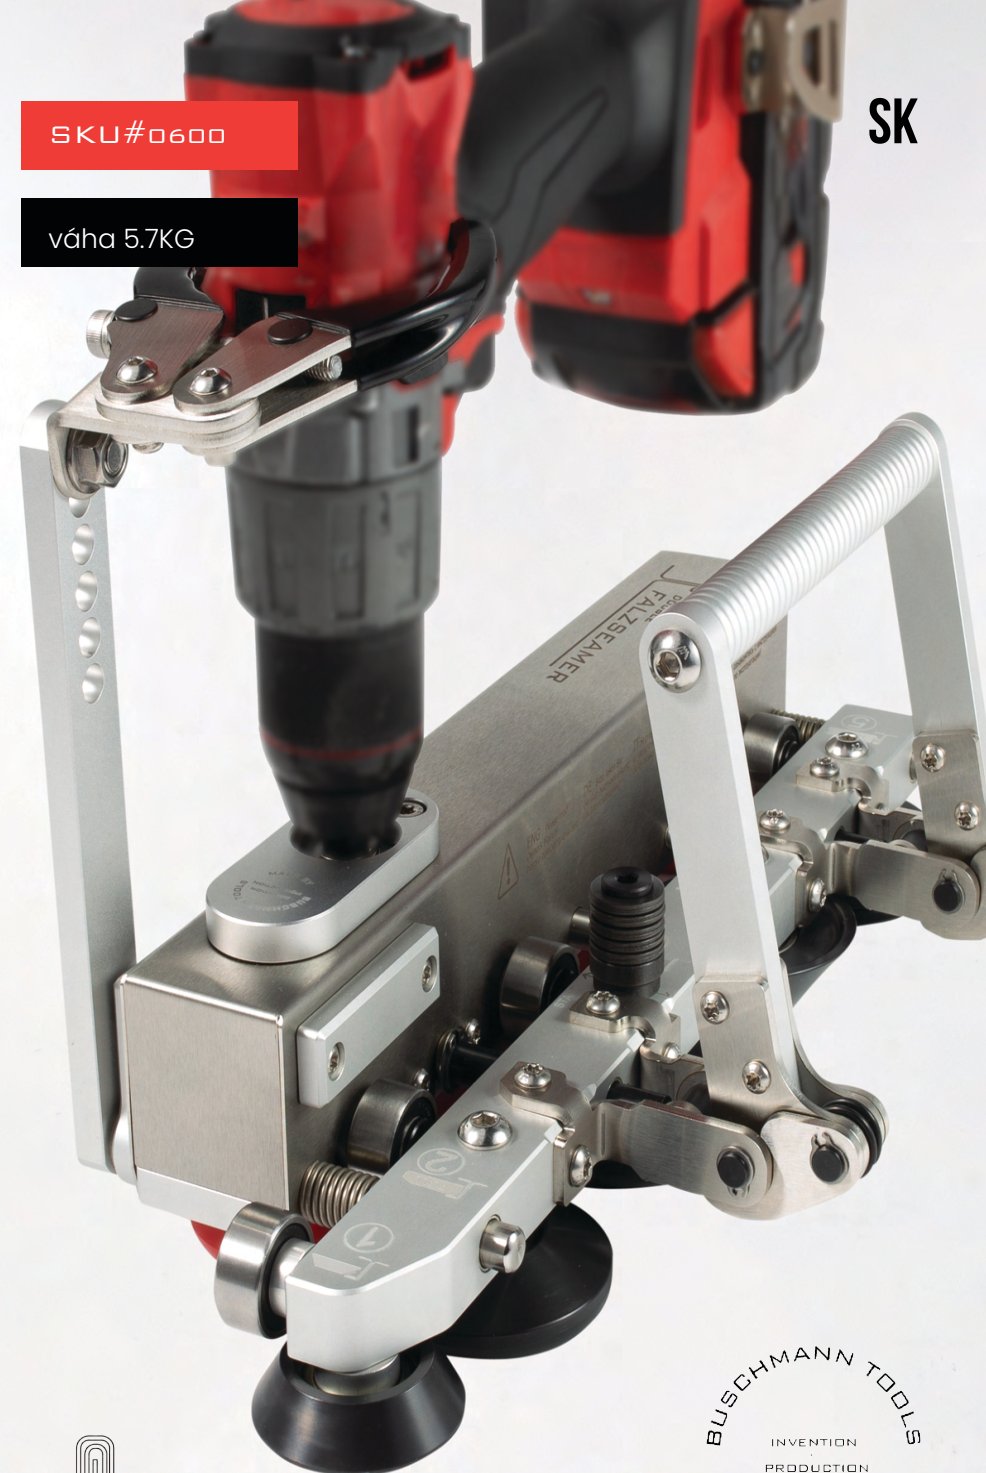

DOUBLE
FALZSEAMER

BUSCHMANN TOOLS
INVENTION
PRODUCTION

MADE BY